

Trukkiakun varaushje



TYÖN PÄÄTTYESSÄ - ENNEN VARAUSTA



NOUDATA VALMISTAJAN OHJEITA. PYSÄKÖI TRUKKI RIITTÄVÄN LÄHELLE VARAAJAA.



KYTKE SEISONTAJARRU JA KATKAISE VIRTÄ.



AVAA SUOJAKANSI JA OTA AKKU NÄKYVILLE, JOTTA LÄMPÖ PÄASEE POIS.



VARMISTA LATAUSPAIKAN TURVALLISUUS. LATAUSPAIKAN YMPÄRILLÄ EI SAA OLLA MITÄÄN SYTTYVÄÄ. VARMISTA RIITTÄVÄ TUULETUS.




VARMISTA ETTÄ AKUSTO ON PUHDAS JA SIELÄ EI OLE MITÄÄN SINNE KUULUMATONTA. KENNOJEN TÄYTTÖTULPPIEN OLTAVA SULJETTUNA.



LITHIUMAKKUA VOI HUOLETTA TAUKOLADATA. LYIJYAKKU TULISI LADATA VASTA KUN AKKU ON LÄHES TYHJÄ. ÄLÄ KUITENKAAN JÄTÄ AKKU PITKÄKSI AIKAA LATAAMATTA.

TILAA HUOLTO

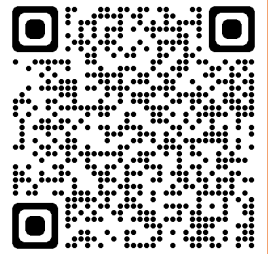

VARAUKSEEN KYTKEMINEN



IRROITA AKUN LIITÄNTÄJOHTO JA KYTKE AKUSTA TULEVAT JOHDOT VARAAJAAN. HUOMI EI TRUKISTA TULEVAT JOHDOT.



KYTKE VARAAJA PISTORASIAAN JA LAITA VARAAJA PÄÄLLE.



TARKISTA ETTÄ VARAAJA LÄHTEE VARAAMAAN.

AKUT, TARVIKKEET, VARAOSAT JA VESITYSLAITTEET SUORAA VERKKOKAUPASTAMME www.suomenkonetalo.fi varaosat@suomenkonetalo.fi 010 279 1831

VARAUKSESTA POIS KYTKEMINEN



VARAUKSEN PÄÄTTYESSÄ SAMMUTA VARAAJA JA IRROITA VARAAJAN PISTOKE AKUSTA.



VESITÄ AKKU AINA VARAUKSEN JÄLKEEN, JOS AKUSSA ON VESITYSMAHDOLLISUUS (LYIJYHAPPOAKKU). KÄYTÄ AINOASTAAN SOVELTUVAAN AKKUVETTÄ.



KYTKE AKUN PISTOKE TRUKKIIN.

KATSO VESITYSOHJE KÄÄNTÖPUOLELTA

RÄJÄHDYSVAARA

VARAUKSEN AIKANA AKUSTA MUODOSTUU RÄJÄHDYSKAASUA. KIPINÄ, OIKOSULKU TAI AVOTULI AKUN LÄHEISYDESSÄ SAATTAA AIHEUTTAA RÄJÄHDYKSEN. KATKAISE VARAUSVIRTÄ AINA ENNEN AKKUPISTOKKEEN IRROITTAMISTA. TUULETA HYVIN, ETENKIN JOS AKKUA VARATAAN/KÄYTETÄÄN SULJETUSSA TILASSA.

SYÖVYTTÄVÄ RIKKIHAPPO

AKKUNESTE SISÄLTÄÄ SYÖVYTTÄVÄÄ RIKKIHAPPOA. IHOLLE OSUESSA AKKUHAPPO ON VÄLITTÖMÄSTI HUUDELTAVA POIS. PESE SAIPPUALLA JA RUNSAALLA VEDELLÄ, MIKÄLI AKKUHAPPOA JOUTUU SILMIIN, HUUHELE RUNSAALLA VEDELLÄ, KÄYTÄ SILMÄHUUHDPUULLOJA JA OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN.

HUOMIOITAVAA

TRUKKIAKKUJA EI SAA SYVÄPURKAA. TRUKKIAKKU ON VARATTAVA PURKAUKSEN JÄLKEEN. AKUN SÄILYTYS TÄYTEEN VARATTUNA, MUUTOIN AKKU SAATTAA VAURIOITUA. AKKUA KÄSITELTÄESSÄ KÄYTETTÄVÄ SUOJARUUSTEITA.



Trukkiakun vesitysohje

TRUKKIAKKU TULEE VESITTÄÄ VARAUksen JÄLKEEN



AJA TRUKKI
VESITYSASTIAN VIEREEN



KYTKE SEISONTAJARRU
JA KATKAISE VIRTAA



AVAA SUOJAKANSI JA
OTA AKKU NÄKYVILLE



1-2
KYTKE VESITYSASTIA
TRUKIN
VESITYSLIITTIMEEN.

AVAA VESITYSASTIASTA
KORVAUSILMAKORKKI



3
SIJOITA VESITYSKANNU
MAHDOLLISIMMAN
KORKEALLE
(2M AKKUJEN
YLÄPUOLELLE)



4
AVAA
VESITYSJÄRJESTELMÄN
HANA.
AKKU ON VESITETTY, KUN
VIRTAUSHYRRÄ EI ENÄÄ
PYÖRI



5
KENNON NESTEPINTA VIELÄ
ALHAALLA



SULJE
VESITYSJÄRJESTELMÄN
HANA



6
KENNO TÄYNNÄ JA KOHO
YLHÄÄLLÄ



IRROITA VESITYSLIITIN

 **SUOMEN
KONETALO**

TÄMÄ ON YLEISOHJE. TRUKIN VIRALLISEN VESITYSOHJEEN LÖYDÄT KÄYTTÖOHJEKIRJASTA.

Vikatilanteissa ota yhteys Suomen Konetalon huoltopalveluihin.
010 336 4141

Suomen Konetalo auttaa kaikissa trukkeihin liittyvissä asioissa. Toimitamme akkuvettä ja vesitysjärjestelmiä.